

DK

GB

DE

SE

FR

Brugervejledning

STENSBALLE Feje-sugeanlæg FSA

Ibrugtagningsregistrering.....	3
EF-overensstemmelseserklæring.....	5
Generelt.....	6-7
Traktorvalg.....	8
Montering.....	9-10
Indstilling.....	11-13
Drift.....	14-15
Rengøring.....	16
Afmontering og opbevaring	17
Vedligeholdelse	18
Mærkning.....	19-20
Service og reklamationsbestemmelser.....	21-22



STENSBALLE / NESBO fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

BEMÆRK!

For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående Ibrugtagningsregistrering til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne Ibrugtagningsregistrering er indsendt rettidigt.

Dette kan gøres på vores hjemmeside www.gmr.dk

eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: GMR maskiner a/s
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
stensballe@gmr.dk

Ibrugtagningsregistrering:

Maskinnummer	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Leveringsdato	<input type="text"/>
Slutbruger	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Forhandler	<input type="text"/>

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: GMR maskiner a/s
Saturnvej 17, DK-8700 Horsens
Telefon: +45 7564 3611

erklærer herved, at

maskine: Stensballe
maskinnr.: _____
dato: _____

er fremstillet i overensstemmelse med:

Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/EF med senere ændringer.

Standarder anvendt:

DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion
- Risikovurdering og risikonedsettelse.

Underskrift: 
Peter Thomsen
Fabrikschef

Indledning

Af sikkerhedshensyn, og for at få fuldt udbytte af maskinen, bør du læse brugervejledningen, inden maskinen tages i brug.

Kontakt forhandleren i tvivlstilfælde.

Brug kun originale Stensballe-reservedele til feje- sugeanlægget. Bestil originale reservedele hos din forhandler eller direkte hos GMR maskiner a/s.

Denne manual indeholder en illustreret reservedelsliste. Indledningen til denne skal læses før bestilling af reservedele.

Ved bestilling af reservedele:
HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer, samt reservedelsnummer.

Dit STENSBALLE feje-sugelanlæg er fra fabrikken færdigmonteret, afprøvet og klar til brug.

Sikkerhedsanvisninger

I brugervejledningen skal du være opmærksom på følgende:



ADVARSEL

Personskade/livsfare

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage personskade eller livsfare.



FORSIGTIG

Skade på maskine eller tilbehør

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage skade på maskine eller tilbehør.



BEMÆRK

Vigtig information

En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som er meget vigtig.

Emballage

Plastemballagen, som maskinen leveres i, er lavet af polyætylen (PE) og kan genanvendes. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation.

Aldrig:

- tillade ukyndige at anvende maskinen uden overvågning.
- benytte maskinen uden de sikkerhedsanordninger, som er påmonteret fra GMR maskiner a/s.
- tillade personer at befinde sig indenfor maskinens definerede arbejdsområde.
- foretage indstilling/justering af maskinen, mens traktormotoren er i gang.
- foretage reparationsarbejde eller vedligeholdelsesarbejde, mens traktoren er i gang.
- stille en fyldt opsamlerbeholder på støttebenene.

Altid:

- efter 10 timers drift kontrollere om bolte og møtrikker er spændte.
- sikre sig, at man er fortrolig med traktoren.
- sørge for, at medhjælpere og andre ikke befinder sig indenfor maskinens arbejdsområde under brug af maskinen.
- stoppe traktoren, frakoble kraftudtaget og tage nøglen ud, før enhver justering, vedligeholdelse eller reparation af maskinen.
- sørge for at opsamlerbeholderen er helt tømt, inden den afmonteres af traktoren.

Beskrivelse

Stensballe Feje-sugeanlæg type FSA er et universal feje-sugeanlæg for montering på et stort antal traktortyper.

Feje-sugeanlæg type FSA er opbygget med en frontvogn med børstesystem og opsamlermundstykke, monteret i traktorens frontlift og et stel med opsamlingskasse monteret på traktorens bagende / motordel. Stellet bærer en vandtank med elektrisk pumpe, så materialet kan fugtes og støvudvikling dæmpes.

- FSA/V er et vakuumanlæg, hvor blæsehjulet sidder i toppen af opsamlingskassen og suger luft og materiale fra fronten gennem slangen til opsamlingskassen. Børstesystemet i fronten og sugeren i opsamlingskassen drives begge af traktorens hydraulik.
- Da blæsehjulet kun skal suge luft ud af kassen er der ikke er ret stor slitage på blæsehjulet. Vakuumanlægget anvendes ofte, hvor det er sand, småsten og andet uorganisk materiale der skal opsamles. Anvendes det til vådt løv, kan der være problemer med at transportere materialet gennem slangen.
- Sugemundstykket har en hydraulisk klap, for store emner og større mængder materiale.

Traktorvalg

Feje-sugeanlægget specialopbygges til hver enkelt traktormodel og må kun monteres på denne model. Hvis De er i tvivl om hvorvidt anlægget passer på Deres traktor, bedes De kontakte forhandleren.

Stel med opsamlingskasse

Opsamlingskassen leveres med separate støtteben med hjul. Disse skal monteres og grundindstilles inden kassen kan monteres på traktoren.

- Udpak opsamlingskassen og støttebenene.
- Hvis monteringen kræver specialbeslag for at kunne montere opsamlingsbeholderen på traktoren, er disse vedlagt. De monteres først på traktoren inden næste punkt.
- Mål højden fra jorden til monteringshullerne på traktoren, hvor opsamlingskassen skal monteres.
- Skru støttebenene helt i bund og placer holderne for støttebenene på tværs af disse, så de er ca. 10 cm lavere end monteringshullerne på traktoren.
- Spænd holderne godt fast omkring støttebenene.
- Placer stroppe forsvarligt i stellet for opsamlingskassen og løfte denne op så støttebenene kan monteres.
- Husk at sikre naglerne med hårnålesplitterne.
- Sænk opsamlingskassen til jorden.

Opsamlingskassen er nu klar til montering på traktoren

- Juster støttebenenes spindler så stellet for opsamlingskassen frit kan gå over traktorens bagende.
- Skub opsamlingskassen ind over traktoren, eller bak forsigtigt traktoren ind under opsamlingskassen. – Må aldrig udføres med fuld opsamlingsbeholder!
- Juster kassens placering så den passer over traktorens monteringsbeslag.
- Sænk forsigtigt kassen ned med spindelhåndtagene i støttebenene.
- Spænd stellet for opsamlingskassen fast på traktoren og afmonter støttebenene. (Husk at isætte monteringsnagler og hårnålesplitter, inden støttebenene lægges til side).
- Isæt lynkoblingerne for tipcylindrene og driftslangerne for blæsehjulmotoren.
- Isæt el-stikket for vandpumpen.
- Start traktormotoren og aktiver hydraulikventilen til tømning af kassen. Lad cylinderen arbejde mellem yderstillingerne et par gange, for at fjerne luft fra systemet og kontrollere at tømningen foregår frit og uhindret.

Frontvognen

- Udpak frontvognen og placer den på et plant, stabilt underlag.
- Kør traktoren hen til frontvognen og monter denne i frontliften.
- Isæt lynkoblinger for drift af samleborsterne og centerbørsten og for tredje arms løftecylinder (ekstraudstyr).

Sugeslange og vandslange

- Monter eventuelle medfølgende slangeholdere på traktoren.
- Påsæt slangen i sugemundstykket og opsamlerbeholderen og sørg for at den er ført uhindret om traktoren, så denne kan svinges fuldt ud både til højre og venstre uden at slangen klemmes eller beskadiges. Det kan være nødvendigt at prøve sig frem flere gange inden den korrekte føring findes.
- Tilslut vandslangen til frontvognens tilslutningsstykke.



ADVARSEL

Sikkerhedsafstand

Bevæg Dem aldrig ind i området, hvor opsamlerbeholderen svinger ned.



ADVARSEL

Risiko for klemning af fingre.

**Grundindstilling af
børstesystemet**
(foretages med stillestående
børster)

- Indstil spejlet så De kan se frontklappen fra førersædet. Aktiver hydraulikken for frontklappen og lad cylinderen arbejde mellem yderstillingerne, mens det kontrolleres at systemet arbejder frit og uhindret.
- Træk børstearmene ud mod sidestop. Juster sidestoppene til afstanden mellem sidebørsterne er lidt mindre end sugemundstykket.
- Sidebørsterne indstilles med topstængerne så de hælder lidt fremover og derved fejer med den forreste halvdel af børstearealet, og så de hviler med let vægt på underlaget. Trykket på underlaget justeres med den lodrette bolt i bunden af gaffelarmen for sidebørsten. Husk at sikre med kontramøtrikken.
- Hvis børstehovederne nu står skrå så børsten ikke berører underlaget i begge sider, indstilles dette med stilleskruerne mellem bæreamen og motorkonsollen. Husk at sikre med kontramøtrikkerne.
- Fjederbæringen for centerbørsten indstilles så børsten berører underlaget let med to børstesektioner samtidigt.
- Start traktoren, sæt frontliften i flydestilling og aktiver hydraulikudtaget til drift af de forreste børster. Kontroller at børsterne roterer frit og uhindret. Hvis sidebørsterne er korrekt indstillet, vil de automatisk søge udad mod svingstoppet.
- Hæv motoromdrejningerne til korrekt arbejdsniveau.
- Center- og sidebørsternes hastighed kan indstilles med mængderegulatorerne monteret på frontvognen.
- Centerbørsten indstilles til 100-125 o/min. og sidebørsterne til 55-75 o/min. – På maskine til Holder Multipark findes kun én mængderegulator, som indstiller hastigheden på centerbørsten. Start med at sende den fulde oliemængde ud til børstesystemet og så justere centerbørstens hastighed ind på mængderegulatoren. Efterfølgende skal hastigheden på sidebørsterne indstilles på traktorens mængderegulator – se traktorens brugsmånel.
- Prøvekør et stykke med børsterne roterende, uden at aktivere sugesystemet. – husk at sætte frontliften i flydestilling.
- Hvis der efterlades ufejede striber mellem sidebørsterne og centerbørsten, justeres børsterne ind på ny.
- Hvis materialet fra sidebørsterne kastes længere ind end til centerbørsten, skal børstehastigheden på disse justeres ned.



BEMÆRK

Sørg altid for at frontliften er i flydestilling, når De kører med Deres feje-sugelanlæg.

Tredje arm med ekstra børste
(ekstraudstyr)

Hvis Deres feje-sugelanlæg er leveret med den ekstra, tredje arm, justeres den ind så den fejer materiale ind til den højre sidebørste. Indstillingen er den samme som for arm 1 og 2.

Tilslutning

- Tilslut hydraulikslangerne til et hydraulikudtag med flydestilling.
- Udløs låsen der holder børsten i transportstilling.
- Aktiver hydraulikventilen for børsterotation og lad dem køre i hurtig tomgang.
- Sæt hydraulikudtaget for den tredje arm i flydestilling. Når børsten rammer underlaget vil den, hvis den er korrekt indstillet, selv søge udad mod stoppet i yderstillingen. Hvis dette ikke er tilfældet kippes børsten så den børster på den forreste halvdel af børstarealet.
- Aktiver hydraulikventilen, hvorefter børsten vil trække sig ind mod midten og løfte sig op i transportstilling.
- Gentag dette et par gange for at få tømt hydrauliksystemet for luft.
- Når børsten ikke bruges og under transport skal børsten fastholdes af låsen.

Indstilling af sugerhastigheden

- Start traktoren og lad den køre i hurtig tomgang, hvorefter hydraulikventilen for drift af sugermotoren aktiveres. Hæv motoromdrejningerne til arbejdsniveau.
- Juster med mængderegulatoren så blæsehjulet roterer med mellem 3450 og 3550 omdrejninger.

Aktiver hydraulikudtaget til børstesystemet og prøvekør et stykke med børster og sugesystem.

Hvis centerbørsten ikke fejer rent, kan det skyldes at fremkørselshastigheden er for stor, at børstetrykket mod underlaget er forkert, eller at centerbørsten roterer med forkert hastighed. Hvis der ligger materiale for enderne af børsten er børstehastigheden sikkert for lav og skal justeres op. Hvis der ligger materiale over hele børstens bredde, kan det skyldes at børstetrykket er forkert eller at børsten roterer så hurtigt at den kaster materialet om på bagsiden af børsten.

Vandanlægget

Vandanlægget forsyner både børsterne og opsamlingskassen med forstøvet vand for at dæmpe støv. Der er monteret to ventiler. En for justering af vandmængden til frontvognen og en for omløb tilbage til vandtanken, så pumpen ikke ødelægges af for højt tryk, hvis man vil køre med forstøvning i tanken uden at bruge vand ved børsterne. Hvis vejret tillader at arbejde uden vandforstøvning skal pumpen stoppes. Man må aldrig køre med lukkede haner. Pumpetrykket er 2 bar.

- Påfyld vand.
- Sørg for at både hanen for vandslangen til frontvognen og til omløbet er fuldt åben.
- Tænd for pumpen og afvent at vandet kommer helt ud til både opsamlerbeholder og børstedyserne. Hvis der ikke kommer vand til opsamlerbeholderen, skal omløbsventilen skrues ned indtil der kommer vand ud af dyserne.
- Juster hanen til børsterne så den ønskede mængde vand er til stede.
- Juster derefter omløbshanen, så den ønskede forstøvning i opsamlerbeholderen er til rådighed.
- Sluk for pumpen.



FORSIGTIG

Hvis De frakobler sugningen fra frontvognen og anvender håndsuger, skal omløbsventilen åbnes, så der ikke opstår for stort tryk på vandet.

Ved længere pumpning kan pumpemotoren brænde sammen.

Når børster, suger og forstøversystemet er finjusteret, er feje-sugeanlægget klar til indsats.

Fremdriftshastigheden tilpasses forholdene. Normalt kan en hastighed på mellem 0,5 og 4 km/t. anvendes.



FORSIGTIG

Vær opmærksom på at Deres feje-sugeanlæg fylder meget både fremad og bagud-opad. Vær opmærksom på at slangen let kan gribe fat i genstande.



BEMÆRK

Sørg altid for at frontliften er i flydestilling, når De kører med Deres feje-sugeanlæg.

Tømning af opsamlerbeholder

Gradvist som opsamlerbeholderen fyldes, mister anlægget sin sugevirkning. Derved kan der ske en tilstopning af sugeslangen. Kassen skal da tømmes og sugeslangen "motioneres" mens sugeren kører, for at tømme den igen.

Bak forsigtigt op mod pladsen eller containeren, hvor De ønsker at tømme beholderen.

Aktiver hydraulikventilen for tømning af opsamlerbeholderen. Låget på kassen åbner selv og lukker igen, når kassen atter er i arbejdsstilling.

Tømning af filter

Opsamlerbeholderen er forsynet med et internt filter, for at filtrere blade fra, før blæsehjulet. Dette kan betjenes udefra, på det håndtag der er i venstre side af opsamlerbeholderen. Filteret vil automatisk være i lukkestilling når feje-sugeanlægget anvendes.

Håndtaget i venstre side af sugekassen kan bruges til en lettere rengøring af filteret ved at ryste filteret rent for grovere materiale.

Filterelementet er ført ind i filterholderen og kan let udtages. Hæv kassen til øverste stilling, hvorved lågen åbnes. Udtag de to hårnålesplitter der holder filterelementet fast og tag filteret ud. Rens filteret, isæt det igen og sikr det med hårnålesplitterne. Når opsamlerkassen sænkes til arbejdsstilling igen, vil filteret atter være på plads.

Funktionssvigt

Feje-sugeanlægget er et robust arbejdsredskab der, hvis det bliver vedligeholdt jævnlige, kan arbejde uden stor risiko for funktionssvigt. Svigt kan dog forekomme, hvis kraftforsyningen delvis eller helt falder bort, ligesom anlægget kan blokere, hvis det overbelastes.

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Sugeevnen forringes	Motoromdrejningstallet er for lavt	Hæv motoromdrejningerne til normeret arbejdsniveau
	Opsamlerbeholderen er fuld	Tøm opsamlerbeholderen
	Filteret er stoppet	Rens filteret
	Slangen er stoppet	Motioner slangen med sugeren aktiv. Sluk evt. for vandtilførslen

Børsterne fejer ikke rent	Børsterne slides	Juster børstetrykket, så børsterne presser hårdere mod underlaget
---------------------------	------------------	---

Anlægget støver uforholdsmæssigt meget	Materialet er meget tørt og indeholder fint sand	Tilfør mere vand til fronten og opsamlerbeholderen
--	--	--

Vandtilførslen stopper	Tanken er tom	Fyld vand på tanken
	Strømtilførslen svigter	Rens stikket og sæt det i igen
	Dyserne er stoppet	Skil dyserne ad og rens dem
	Pumpen er brændt af	Udskift pumpen

Feje-sugelanlægget rengøres med vandslange med almindeligt vandtryk – **brug ikke højtryksrensere!**



FORSIGTIG

Maskinen må ikke højtrykrenses



**Frontvogn og
børstesystem**

- Start traktoren og aktiver sugersystemet.
- Spul børstesystem og frontvogn med vandslange.
- Spul vand ind i sugemundstykket og lad det rengøre mundstykke og sugeslangen. Hvis der samler sig meget vand i sugeslangen skal den "motioneres" for at tømme den igen.

Opsamlerbeholder

- Opsamlerbeholderen rengøres med vandslange med almindeligt tryk – brug ikke højtryksrensere!
- Start traktoren, aktiver hydraulikventilen for tømning af opsamlerbeholderen og lad opsamlerbeholderen komme i tømmestilling.
- Stop traktoren og fjern nøglen, før De forlader traktorsædet.
- Spul opsamlerbeholderen ren med vandslange. Løftecylinderne er sikret med slangebrudsventiler, som lader opsamlerbeholderen sænke sig langsomt, hvis der skulle ske slangebrud.



ADVARSEL

Bevæg Dem aldrig ind i området, hvor opsamlerbeholderen svinger ned

Afmontering og opbevaring

DK

Når De er færdig med at anvende feje-sugeanlægget, kan det afmonteres.

Afmontering Frontvognen

- Kør hen til den plads hvor De vil stille frontvognen.
- Juster stilleskruerne for børstetrykket på sidebørsterne og møtrikken for centerbørsten, så børsterne er løftet fri af underlaget.
- Hvis anlægget er monteret med tredje arm, føres denne til transportstilling og sikres med låsen. Ved at tage forreste cylindernagle for svingcylinderen ud, kan børsten drejes ind over børsterne, så den fylder mindre. Husk at sætte cylindernaglen i beslaget i igen. – Cylinderen kan føres over på højre side af drejetappen og naglen kan sættes beslaget igen.
- Afmonter alle hydraulikslangerne og påsæt beskyttelseshætterne for lynkoblingerne, så De undgår urenheder i hydrauliksystemet. Placer slangerne fornuftigt på frontvognen.
- Frigør sugeslangen fra sugemundstykket og opsamlerbeholderen og læg den væk.
- Udløs låsen for liftsystemet, sænk liften og kør væk.

Afmontering Opsamlerbeholderen

- Kontroller at opsamlerbeholderen er helt tom.
- Bak traktoren hen til den plads hvor De vil stille opsamlerbeholderen.
- Find støttebenene frem og monter dem i profilerne på stellet.
- Juster støttebenene ned mod underlaget så de aflaster traktoren let.
- Afmonter alle hydraulikslanger og el-stik.
- Påsæt beskyttelseshætterne for lynkoblingerne og placer slangerne fornuftigt.
- Fjern boltene der holder stellet fast på traktoren og hæv opsamlerbeholderen med støttebenene.
- Isæt boltene igen.
- Start traktoren og kør forsigtigt ud fra opsamlerbeholderen.

Opbevaring

For at bevare Deres feje-sugeanlæg i bedste stand, anbefales det at trække alle hydraulikcylindere ind i inderstilling, så stempelstokken ikke er synlig. Derved undgås rustdannelse med utæthed til følge.

Opbevar Deres feje-sugeanlæg på et tørt, ventileret sted. Så kan De få glæde af deres anlæg i lang tid fremover.

Smøring

Da Deres feje-sugelanlæg er udsat for sand og støv, er det meget vigtigt at De sørger for at smøre systemet grundigt igennem med korte intervaller.

Smøring dagligt:

- hjulbøsninger (fedtsmøres)

Smøring hver uge:

- hjulnav (fedtsmøres)
- alle andre nav fedtsmøres
- Bevægelige forbindelser oliesmøres.



ADVARSEL

Omgang med fedt og olie kan være sundhedsskadeligt.
Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er påført beholdere/emballager for fedt og olie.

Afskærmninger

Blæserhjulet er afskærmet med henblik på at forebygge uheld i forbindelse med brugen af maskinen. Alle afskærmninger **skal** være intakte. Hvis der sker beskadigelse eller slid på afskærmninger, skal der ske en udskiftning eller en reparation hos forhandleren.



ADVARSEL

Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes uden de aftagelige afskærmninger, da det er forbundet med livsfare.

Maskinen er forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse **skal** være monteret på maskinen og skal være synlige.

Nye mærker/skilte kan bestilles ved forhandler.

Advarselmærker



Læs manualen inden maskinen tages i brug



Roterende børster



Klemning af fingre



Krankrog

Typeskilt

Maskinen er forsynet med et typeskilt med indgraveret maskinnummer. De to første cifre i maskinnummeret angiver klipperens fabrikationsår. Maskinnummeret er unikt for den aktuelle maskine, og GMR maskiner a/s vil altid kunne finde tilbage til maskinen, hvis dette nummer opgives.

Skiltet angiver også maskinens vægt i kg og effektbehov i kW.



CE-mærkning

Mærket angiver, at maskinen fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, i hvilket år maskinen er fremstillet og fabrikens hjemmeside.

Service og reklamationsbestemmelser

DK

Service

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen udfyldes korrekt og sendes til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter levering til brugeren. (Se side 3)

Reklamation

På GMR maskiner er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af GMR maskiner, omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.

GMR maskiner a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til GMR maskiner før påbegyndelse
- arbejdstid aftales med GMR maskiner og udføres af kvalificerede fagfolk
- eventuel arbejds løn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som GMR maskiner ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis GMR maskiner a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

GMR maskiner a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Service og reklamationsbestemmelser

DK

Reklamationsretten omfatter ikke:

- normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
- skader på grund af påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

Husk ved reklamations- spørgsmål


Reklamationen skal ske direkte til GMR maskiner a/s, og reklameringsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.gmr.dk. Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

Horsens, den 01.06.2017
GMR maskiner a/s



Copyright, GMR maskiner a/s ©
Saturnvej 17
DK-8700 Horsens
www.gmr.dk

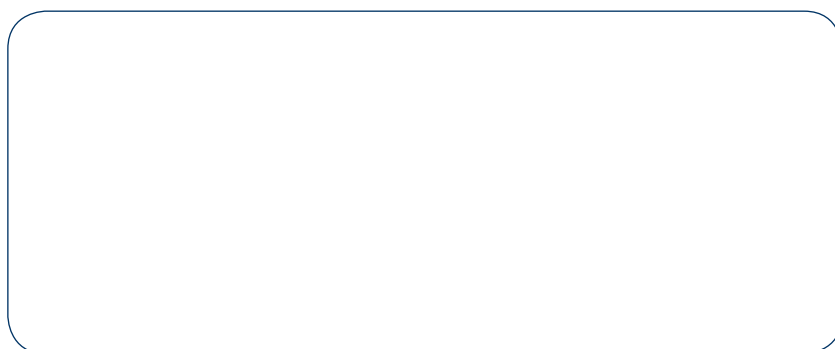

31012019